

## 阶梯教室教学设备操作使用说明

(仅适用于元任 B116、B214，思勉 B121、B221、B321)

一、老师进入教室，点击讲台屏幕上“上课”键；

**注意：无需刷卡**



二、等待设备启动，大屏和各设备会自动打开，两块大屏同屏显示；



三、教师电脑连接桌面高清线可以投屏到一体机；



四、桌面屏幕可操作主屏幕（靠窗一侧大屏）；



五、点击桌面话筒按钮，红灯亮可使用；




六、教师也可以使用手持话筒，长按开机键可以使用，



结束使用时，直接放回底座，无需关机；




七、老师需要两块大屏显示不同内容，可以侧滑副屏幕（靠门侧大屏），

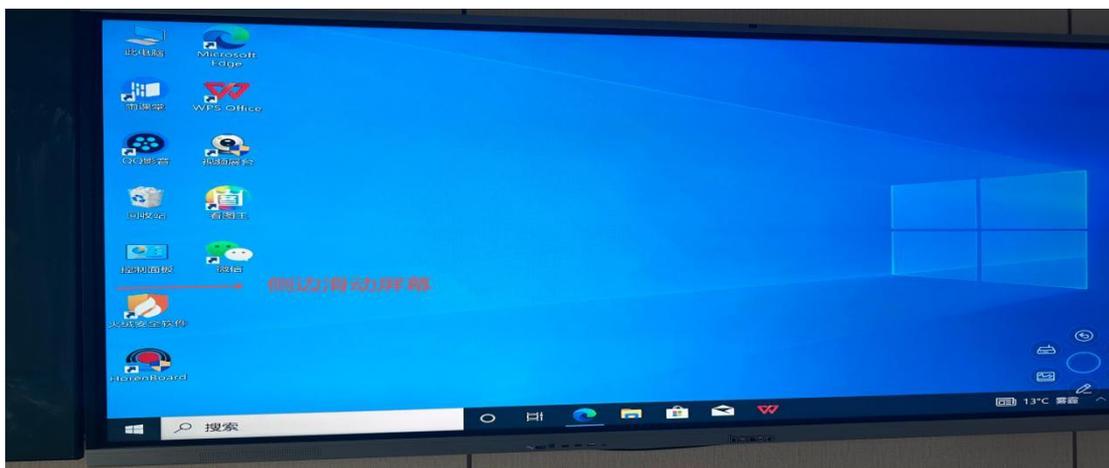


出现箭头标志，点击选项，



显示菜单选项，点击选择信号源，

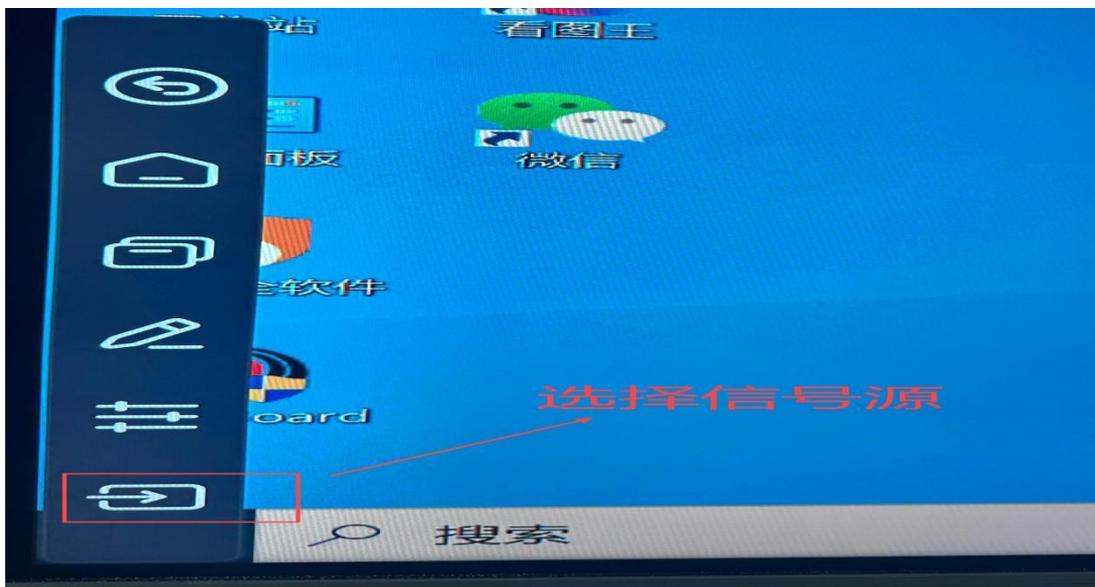

选择 OPS 选项；即可分屏显示，如果还想同屏显示，就重复上述动作到出现此页面，选择 HDM1 选项即可同屏显示；

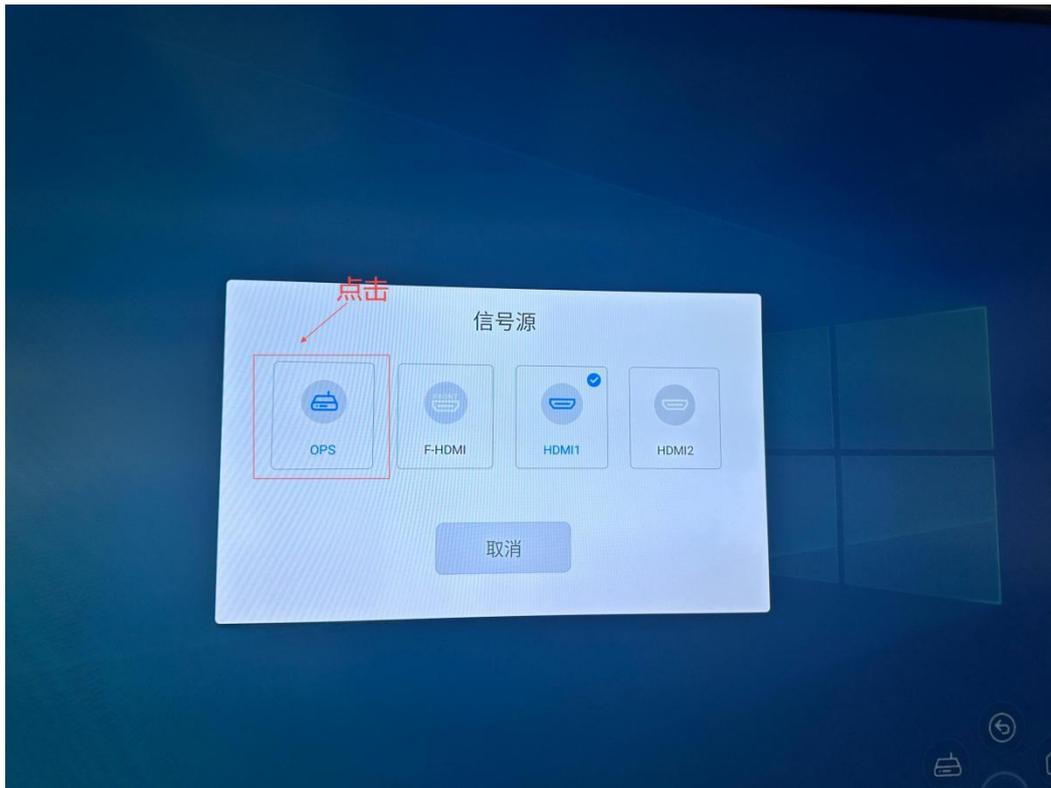

八、下课后直接点击屏幕“下课键”，设备全部自动关闭。



**注意：**

**1、一键开机后，大屏和吊麦还有教室中部的辅助显示屏都会自动开启，默认吊麦扩音，手持麦可自主选择是否使用。**

2、讲台桌面上的高清线用于连接笔记本投屏，接上后自动切换笔记本信号到大屏，无需手动设置。下课后高清线请勿带走。

3、一体机触控操作时，“半屏键”的触控动作为：用三根手指同时触控显示屏不松开，往下划。

4、中教室可实现教师自主操作录课，有需要的老师可联系讲台桌贴上的技术人员。

5、每间教室讲台右侧都配有水杯架和挂钩，方便老师放置个人物品。